


# KABRIC FLOOR

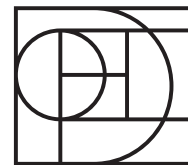

DETALE  
CPH

## Brugsguide

Underlag	Behandling
<b>Klinker</b>	Ujævne underlag som klinker skal udjævnes til jævn bund med Smooth Prepare inden KABRIC Floor påføres.
<b>Lamelparket</b>	Både Prepare og Smooth Prepare kan benyttes på lamelparket. Hvis du vil være helt sikker på, at parketgulvet ikke kan anes igennem den færdige behandling, skal Smooth Prepare anvendes.
<b>Beton</b>	Prepare anbefales på beton, såfremt betongulvet er 100% jævnt. Eventuelle fordybninger, huller eller ujævnheder udjævnes med Smooth Prepare, hvorefter hele arealet grundes med Prepare.
<b>Linoleum</b>	Både Prepare og Smooth Prepare kan benyttes på linoleum. Vi anbefaler Prepare, hvis underlaget er helt jævnt.
<b>Terrazzo</b>	Både Prepare og Smooth Prepare kan benyttes på terrazzo. Vi anbefaler Prepare, hvis underlaget er helt jævnt uden huller og reparationer.
<b>Laminat</b>	Både Prepare og Smooth Prepare kan benyttes på laminat. Vi anbefaler Prepare, hvis underlaget er helt jævnt.

## Før KABRIC Floor

Dit nuværende underlag er afgørende for, hvilken Primer du skal bruge til dit KABRIC Floor projekt.

Sørg altid for at dit underlag er rent, tørt og fast inden du går i gang.

Vi anbefaler, at du læser hele denne guide og ser tilhørende instruktionsvideo, inden du går i gang med dit KABRIC Floor projekt. Det er en god idé at lægge en plan for, hvor du starter og slutter hver proces for at opnå de bedste arbejdsbetingelser. Husk egnet værktøj og værnemidler. Se mere i KABRIC Floor Instruktionsvideo, FAQ eller hos nærmeste forhandler.

## Efter KABRIC Floor

Når alle processer er gennemført, er det vigtigt, at systemet får lov at hærde ordentligt. På bagsiden af produkterne kan du læse om tørre- og hærdetider for hver komponent.

Når KABRIC Floor er gennemhærdet, kan overfladen rengøres med fortyndede, milde rengøringsmidler uden slibemiddel. Anvend altid rengøringsgrej, der ikke ridser overfladen.

Vi anbefaler, at man bruger filtpuder under møbler for at passe bedst muligt på det nye gulv.

---

## 1. Vælg Primer

---

### Prepare

Sørg for at underlaget er helt jævnt, rent, tørt og fast. Afgræns arealet med malertape og påfør herefter Prepare med rulle og/eller pensel i et tyndt dækkende lag. Lad produktet tørre i min. 6 timer inden genbehandling. Slib eventuelle ujævnheder væk med sandpapir (korn 180) og støvsug overfladen grundigt. Lad tapen sidde til næste behandling.

### Smooth Prepare

Husk egnede værnemidler ved håndtering og påføring af Smooth Preparem som er et epoxy-produkt.

Sørg for at dit underlag er naturligt afgrænset af fodlister, dørlister eller lignende, så produktet ikke flyder ud på uønskede arealer. Hæld herefter komponent A og B over i en tom spand (minimum 15 liter) og omrør min. 1 min. langsomt med rørværk. Tilsæt herefter Smooth Prepare Filler gradvist og fortsæt langsom omrøring. For maksimal udfyldningsevne tilføres hele spanden. Omrør i 3-4 minutter indtil massen er tyk og ensartet. Når komponenterne er mixet, skal massen påføres inden for 35 min.

Hæld en mindre del af massen ud i et hjørne og fordel derefter massen ud med en spartel. Tandspartel kan benyttes. Metoden gentages, uden ophold, til hele arealet er dækket. Sørg for at overfladen er så jævn og glat som muligt. Lad arealet tørre min. 16 timer inden genbehandling og max 20 timer hvis overfladen er ru og slibning er nødvendig. Rester af produktet og værktøj bortskaffes som farligt affald.

**Tip: Smooth Prepare kan bruges uden Filler, hvis den ønskes som stabilisator af underlag, uden udfyldning.**

---

## 2. KABRIC Floor

---

Sørg for at overfladen er 100% jævn og glat inden påføring af KABRIC Floor. Fordybninger udfyldes med Smooth Prepare og forhøjninger slibes væk.

Sørg for at arealet er afgrænset med tape. Åbn KABRIC Floor spanden og omrør til ensartet konsistens. Påfør nu et tyndt, jævnt og dækkende lag på hele arealet med en egnet bredspartel. Lad arealet tørre min. 5 timer og fjern herefter tapen. Slib eventuelle ujævnheder væk med sandpapir (korn 120-180) og støvsug overfladen grundigt.

Afgræns endnu en gang arealet med malertape. KABRIC Floor omrøres til ensartet konsistens, hvorefter massen påføres i endnu et tyndt dækkende lag. Bemærk at overgange ses tydeligt. Forsøg derfor at arbejde vådt-i-vådt og undgå synlige overgange ved at arbejde ind over dit udførte areal. Effekten fremkommer af måden der spartles på. Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning. Lad arealet tørre min. 5 timer og fjern herefter tapen. For en ekstra blød finish, kan hele overfladen slibes igen efter 2. lag med korn 180. Støvsug overfladen grundigt.

---

## 3. Vælg lak

---

### Strongcoat Matt / Strongcoat Silk

Afgræns arealet med malertape og sørg for, at overfladen er fuldstændig ren inden påbegyndelse af lak. Ryst lakken grundigt og hæld den over i en malerbakke. Herefter påføres et lag på hele arealet. Vi anbefaler en pensel til kanterne og en rulle på de store flader. Sørg for at rulle i lange, lige baner og hold et jævnt tryk på rullen undervejs. Processen gentages tre gange. Lad arealet tørre 2 timer imellem hvert lag. Tapen kan fjernes 2 timer efter sidste lag.

### Strongcoat Extra

Afgræns arealet med malertape og sørg for, at overfladen er fuldstændig ren inden påbegyndelse af lak. Hæld først komponent A, og derefter komponent B over i en ren, tom spand. Omrør lakken grundigt med en rørepind i 2-3 minutter. Lakken hældes over i en malerbakke og 1. lag påbegyndes. Vi anbefaler en pensel til kanterne og en rulle på de store flader. Undgå for tynde lag og sørg for at rulle i lange, lige baner. Processen gentages tre gange inden for 24 timer. Sørg for at røre lakken op inden hvert lag. Lad arealet tørre 3 timer imellem hvert lag. Tapen kan fjernes 3 timer efter sidste lag.